

1. Felhasználás

ⓧ **Everlux®-LLL** jelölő csíkok és jelek közvetlenül a falra ragaszthatók Everlux ragasztóval, vagy a falra csavarozással rögzített vandálmentes keretbe szerelhetők.

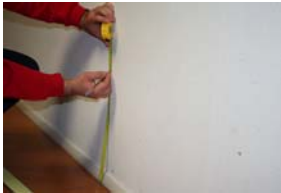



1.1. Közvetlenül a falra szerelt jelek és csíkok

1. A fal és a jel ragasztási felülete legyen száraz és zsírmentes. Szükség esetén használjon gyorsan száradó zsírtalanítót.	
2. A szerelési magasságot jelölje meg a falon (a csík felső éle, a padló szintjétől mérve nem lehet magasabban, mint 40 cm).	
3. Hordjon fel 5 mm széles ragasztó csíkot a jelölő csík hátoldalára, annak szélétől 1 cm-re.	
4. Helyezze fel a ragasztós csíkot a falra és teljes felületét nyomja a falhoz, míg a ragasztó ki nem nyomódik a jel alól. Válassza le a csíkot a falról, hogy a falon és a csíkon lévő ragasztó levegővel érintkezessen, majd tegye vissza és teljes felületén szorítsa a falhoz.	
5. A felragasztott csík 2-5 percen belül még újrapirozícionálható, ezen túl a csík már nem mozgatható.	

Szerszámok:

- Everlux ragasztó,
- Kés,
- Zsírtalanító folyadék és törlőruha,
- Ceruza,
- Mérőszalag.

1.2. Alumínium keretbe szerelt jelek és csíkok

<p>1. A szerelési magasságot jelölje meg a falon (a keret felső éle, a padló szintjétől mérve nem lehet magasabban, mint 40 cm).</p>	
<p>2. Csavarozással rögzítse a vandálmentes keretet a falon.</p>	
<p>3. Helyezze be a jeleket és a csíkokat az alumínium keretbe.</p>	
<p>4. A keretek végeit zárja le a záró végekkel.</p>	

Szerszámok:

- Fúrógép és fúró,
- Tiplik és csavarok,
- Csavarhúzó;
- Gumikalapács a záró végek beütéséhez,
- Kés.
- Ceruza,
- Mérőszalag.